## **JETBOX ULTRA**

## МОНТАЖНАЯ СХЕМА








А - фасад, В - боковина, С - задняя панель, D - металлический рейлинг




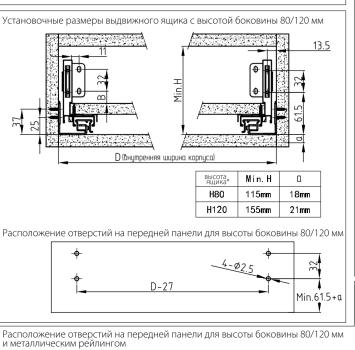


8-Ø25


<u>Min.61.5+a</u>


D-27

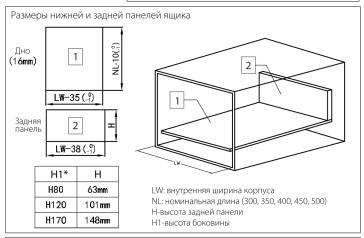

Установочные размеры выдвижного ящика с высотой боковины 170 мм

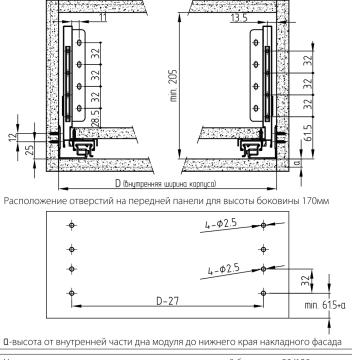

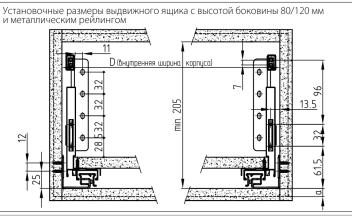

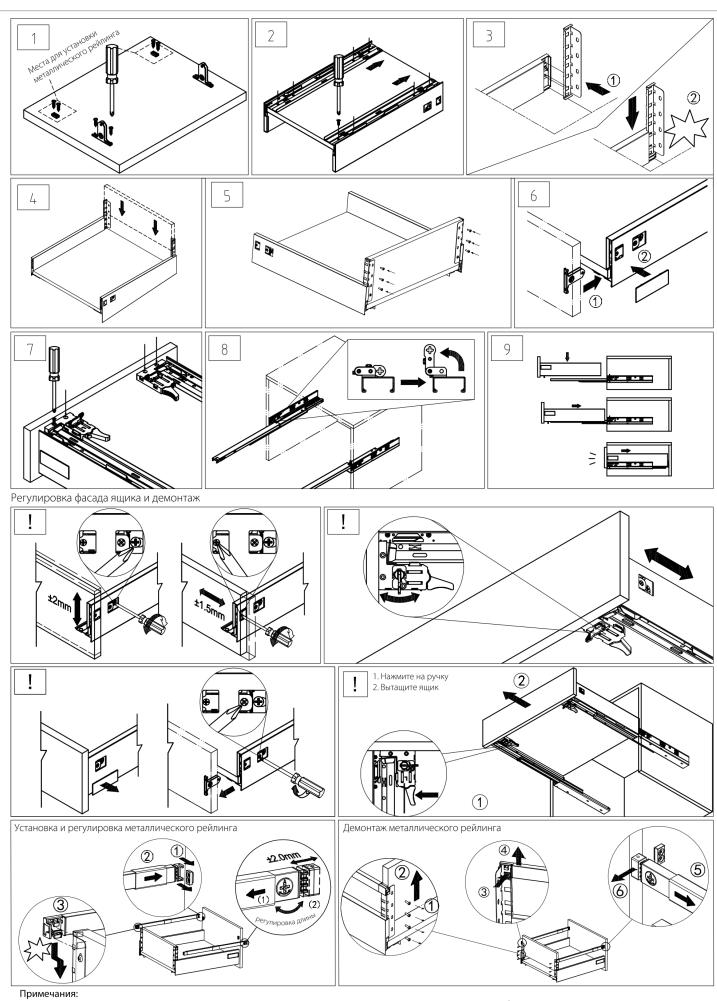

- 1. Если у направляющих отсутствует плавный ход, то необходимо проверить:

  не попали ли опилки или другой мусор в полозья направляющих во время установки;

  соответствуют ли стандартам размеры нижней и задней

- панелей;
  отрегулированы ли нижняя панель и корпус;
- правильно ли установлены направляющие.
- 2. Если ящик дребезжит, то необходимо проверить: правильно ли установлен ящик на направляющих;
- 3. Если передняя панель плохо закрывается, и расстояние, при котором происходит плавное закрытие слишком короткое, то
- необходимо проверить:

  правильно ли установлен ящик на направляющих;
- правильное ли расстояние от ящика до боковины корпуса.
- 4. Повреждение в процессе транспортировки. Не переворачивайте ящик сверху вниз в процессе транспортировки.